

SureFeed uzavíratelná miska s mikročipem

Blahopřejeme vám k zakoupení nového dávkovače!

SureFeed uzavíratelná miska byla navržena tak, aby rozpoznala buď mikročip, který byl již implantován vašemu domácímu mazlíčkovi, nebo mikročip na obojek, což dovoluje vašemu domácímu mazlíčku přístup k jídlu a zároveň znemožňuje přístup ostatním zvířatům.



SureFeed je určen pro použití v domácnostech s více zvířaty, dávkovač rozpozná oprávněné mazlíčky a povoluje přístup pouze pro ně. Pokud se neoprávněný chamtivý mazlíček pokusí jíst z misky, nebude se otevírat, nebo pokud je dávkovač již otevřený, víko se zavře. Misky SureFeed mají integrované těsnění na horním okraji. Toto bylo navrženo tak, že po zavření víka dávkovače se vytvoří těsnění s vrchní částí misky, čímž bude krmivo pro vaše domácí mazlíčky čerstvější.


Nastavení dávkovače pro práci je jednoduché a krok za krokem popsané v této uživatelské příručce. Budeme vás vést od vložení baterií až do výuky vašeho domácího mazlíčka k použití dávkovače. Když váš mazlíček umístí hlavu do obruče na přední straně dávkovače, bude zkontrolován jeho implantovaný mikročip nebo mikročip na obojku. Víko se otevírá pouze pro domácí mazlíčky (až 32), kterým byl udělen přístup.



Tlačítka a kontrolky

Na zadní straně dávkovače jsou 3 hlavní ovládací prvky:

-  Otevřít / Zavřít - umožňuje přístup k misce pro doplnění nebo čištění.
-  Přidání mazlíčka - přidá mazlíčka do paměti zařízení. Viz strana 8.
- Fn** Funkce výcviku - slouží k výuce vašeho mazlíčka k použití dávkovače. Viz strana 9.

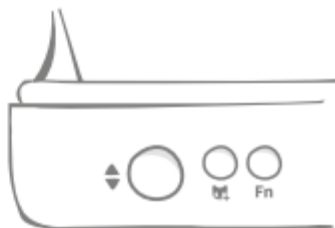

Senzory používané k rozpoznání, kdy se váš mazlíček blíží k dávkovači.

Posuvník odemkne / uzamkne víko, aby bylo možné jej vyčistit. Viz strana 15.

Podložka - slouží k zachycení vysypaného krmiva

Světlo - viz popis níže

Kontrolky

Bliká zeleně (jednou za sekundu) - Režim učení

Zelená (konstantní) - Mikročip byl úspěšně přečten (nebo naučen)


Bliká oranžově - dávkovač je v režimu tréninku


Bliká červeně (každých pár sekund) - vybitá baterie


Normální operace


Po dokončení nastavení SureFeed uzavíratelná miska znemožní chamtivým mazlíčkům přístup ke krmivu, které není jejich, což vám umožní ovládat dietu na předpis, medikaci a správu váhy. Je běžné, že domácí mazlíčci rádi jedí malé množství krmiva po celý den. Mísy SureFeed s integrovaným těsněním byly navrženy tak, aby vyhovovaly tomuto pravidelnému používání, které udržuje čerstvé krmivo během dne a snižuje plýtvání.

✓ Oprávněný mazlíček

- 

1 Víko dávkovače zůstane vždy zavřené, dokud není otevřeno pro výměnu krmiva - viz strana 5 - nebo dokud se ke krmivu nepřipojí autorizovaný mazlíček.
- 

2 Když zvíře umístí hlavu do obruče na přední stranu dávkovače, aktivuje se čtečka mikročipů.
- 

3 Pokud je mazlíček oprávněn, víko se mu otevře.
- 

4 Jakmile je váš mazlíček najedený a odejde z prostoru dávkovače, víko se po krátké chvíli zavře (viz str. 14 pro nastavení zavření víka). Toto opět uzavře misku, která udržuje čerstvější pokrm.


✗ Neoprávněný mazlíček



Pokud se neoprávněný chamtivý mazlíček pokusí jíst z dávkovače při uzavřeném víku, víko se jednoduše neotevře.

Výměna jídla (otevření / zavření víka)

Důležité je, abyste denně měnili krmivo svému domácímu mazlíčkovi, a to nejen proto, aby váš mazlíček zůstal šťastný a zdravý, ale také proto, aby se udržoval dávkovač čistý a v pořádku.

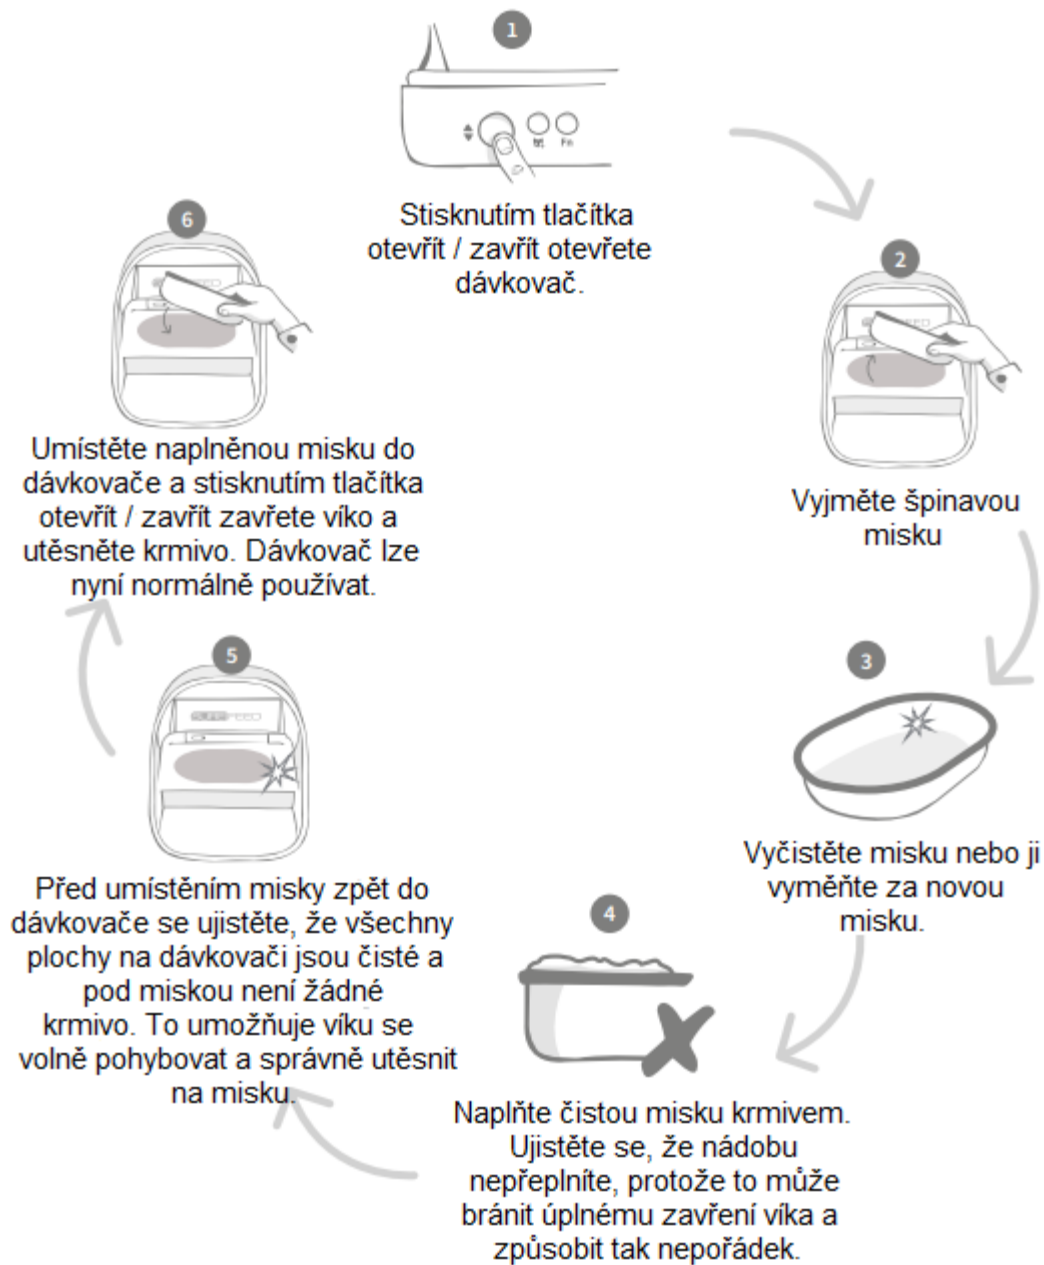

Misky a podložky

Dodané misky a podložky byly speciálně navrženy pro práci s produkty SureFeed. Miska SureFeed má na horním okraji integrované těsnění. Jakmile je víko dávkovače uzavřeno, mušky se nemohou dostat dovnitř a krmivo zůstane čerstvější. Silikonová podložka pomáhá s nepořádkem a může být kdykoli odstraněna pro snadné čištění.



Vhodné pro samostatnou část mokrého nebo suchého krmiva.



Dělená miska je určena pro mokré a suché krmivo používané ve stejnou dobu.



Silikonová podložka je umístěna na přední straně dávkovače a je navržena tak, aby shromažďovala krmivo a usnadňovala každodenní čištění.

⚠ *Ujistěte se prosím, že misky a podložky jsou před prvním použitím umyty.*



Při čištění odstraňte misku a podložku z dávkovače. Pro udržení integrovaného těsnění v optimálním stavu doporučujeme mytí pouze rukou.

Přidejte trochu barvy !



Máte-li několik dávkovačů nebo chcete dávkovač upravit, můžete si koupit barevné misky a podložky odděleně.


Dostupné jsou modré, zelené, růžové a šedé.

Baterie


Vždy používejte 4 kvalitní 1,5V alkalické baterie typu C. Tím zajistíte nejlepší výkon vašeho dávkovače. Tento výrobek není určen pro použití s nabíjecími bateriemi. Světlo na zadní straně dávkovače bude blikat červeně každých několik sekund, pokud jsou baterie vybité.




1 Nejprve vyjměte podložku a poté dávkovač otočte dolů a otevřete oddělení baterií.

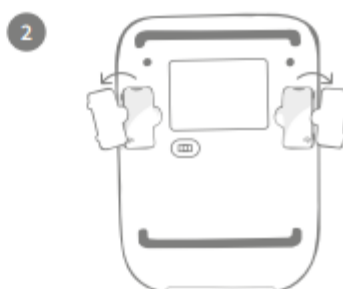

2 Vyjměte kryty baterií.

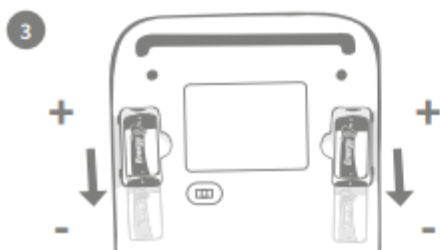

3 Vložte baterie. Ujistěte se, že symboly na bateriích odpovídají symbolům na dávkovači.

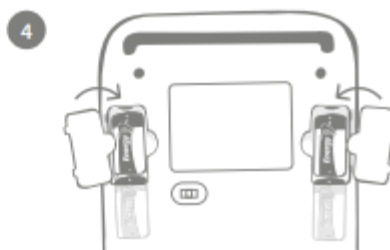


4 Vratte kryty baterií.



Naučte svého mazlíčka na dávkovač


Když učíte svého mazlíčka na dávkovač, ujistěte se, že ostatní domácí mazlíčci jsou drženi pryč. Pokud náhodně naučíte nesprávného domácího mazlíčka, můžete provést obnovení továrního nastavení, jak je podrobně popsáno v odstraňování problémů - viz strana 16. Můžete také použít mikročip na obojek SureFlap RFID, pokud váš mazlíček nemá mikročip a nosí obojek.

1

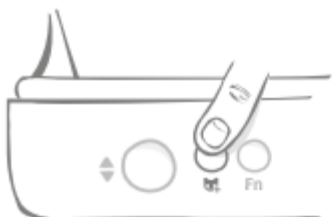

Stiskněte tlačítko Přidat mazlíčka na zadní straně dávkovače.

2

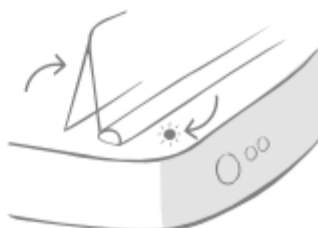

Dvířka se otevřou a kontrolka bude blikat zeleně 1x za vteřinu. Dávkovač zůstane v tomto módu, dokud nedojde k načtení čipu, nebo zrušení operace opětovným zmáčknutím tlačítka.

3



Vložte do misky krmivo a umístěte dávkovač tam, kde je váš mazlíček zvyklý mít misky.

4





Jakmile je váš mazlíček naučen jíst z misky, světlo přestane blikat a zůstane zapnuté. Když se váš mazlíček vzdálí od dávkovače, víko se zavře a zelené světlo zhasne. Číslo jeho mikročipu je nyní uloženo do paměti dokonce i po vyjmutí baterií.

Chcete-li použít dávkovač pro více než jednoho mazlíčka, opakujte proces. V každém dávkovači můžete uložit až 32 domácích mazlíčků.

Naučte svého mazlíčka, aby používal dávkovač


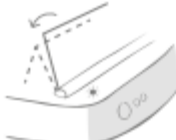
ČÁST 1 - Představení dávkovače mazlíčkovi


Je důležité, aby si váš mazlíček na svůj nový dávkovač zvykl po dobu několika dní bez pohybu víka. Zajistěte, aby se mazlíček v blízkosti dávkovače necítil nepříjemně. To může trvat trochu času, ale buďte trpěliví a nenavazujte na část 2, dokud váš mazlíček nebude mít jistotu.

-  1 Se zavřeným víkem stiskněte jednou tlačítko "Funkce výcviku" na zadní straně dávkovače. Víko se otevře a světlo bude blikat oranžově (jednou za několik sekund).
- 2 Nyní vyplňte misku oblíbeným krmivem vašeho mazlíčka a opět vložte dávkovač na běžné stravovací místo mazlíčka.
-  3 Během této první fáze výuky vašeho mazlíčka k užívání dávkovače se víko po skončení krmení nezavře.
- ⚠ Nezapomeňte být trpěliví a nechat svého mazlíčka si zvyknout na svou novou misku. Jakmile si zvykne, pokračujte v části 2.


ČÁST 2 - Zvýšení pohybu víka

Nyní začněte přidávat větší množství pohybu víka. To umožňuje, aby si váš mazlíček zvykl na pohyb víka ve 3 etapách. Opět platí, že pro nejlepší výsledky a spokojenost mazlíčka je důležité být trpělivý a neuspěchat tento proces. Doba potřebná v každé fázi se bude u jednotlivých zvířat lišit (dny / týdny), doporučujeme však, aby každý krok trval několik dní.


-  4 Začněte zvyšovat pohyb víka dalším stisknutím tlačítka "Funkce výcviku". Víko uzavře malé množství a světlo dvakrát zabliká oranžově.
-  5 Nyní, když se váš mazlíček přiblíží, aby se nakrmil, víko se zcela otevře. Když skončí s krmením, mírně se zavře.


- 6  Nechte svého mazlíčka misku normálně používat než si zvykne na pohyb víka. Pokud potřebujete vyměnit krmivo, učiňte tak, jako obvykle, viz strana 5. Po výměně krmiva zajistěte, abyste stiskli tlačítko otevřít / zavřít, aby se víko zavřelo do své trénovací pozice.

- ! Nezapomeňte výcviku věnovat svůj čas. Nepřistupujte k dalšímu kroku, dokud si váš mazlíček na pohyb víka nezvykne.

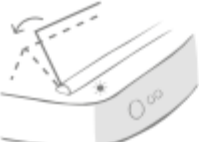- 7  Jakmile je váš mazlíček spokojený s pohybem, stiskněte znovu tlačítko Funkce výcviku. Víko se nastaví na další pozici a světlo nyní třikrát zabliká oranžově.

- ! Opět pokračujte v běžném používání dávkovače a nepřistupujte k dalšímu kroku, dokud si váš mazlíček na tento pohyb víka nezvykne.

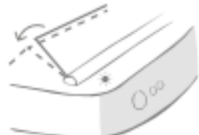- 8  Váš mazlíček by měl být spokojen s pohybem víka. Stejně jako dříve znovu stiskněte tlačítko Funkce výcviku. Víko se zavře do konečné pozice a světlo bude nyní blikat 4x oranžově.

- 9  Jakmile si váš mazlíček zvykl a je spokojen s touto konečnou pozicí, stiskněte znovu tlačítko Funkce výcviku. Víko se úplně zavře a světlo přestane blikat. Dávkovač je nyní v režimu každodenního používání.

Tipy pro režim výcviku

- Režim výcviku můžete kdykoli ukončit stisknutím a podržením tlačítka Funkce výcviku po dobu 5 sekund.
- Pokud váš mazlíček vypadá nervózně po zavření víka, můžete upravit dobu, než se víko zavře.

Obtíže při zvykání na dávkovač

Ve vzácných případech může váš mazlíček potřebovat více času, aby si zvykl na svůj nový dávkovač dokonce i bez pohybu víka. V takovém případě je důležité, aby si na změny v krmení zvykal postupně. To může trvat několik týdnů, ale to stojí za to.

1



Vyjměte dávkovač z prostředí krmení. Vyměňte normální misku domácího mazlíčka za misku SureFeed.

2



Jakmile váš mazlíček vypadá spokojeně s novým typem misky, znovu vložte dávkovač do prostředí krmení a umístěte jej v blízkosti misky.

3



Když je váš mazlíček spokojený s dávkovačem v jeho prostředí, přesuňte misku na podložku dávkovače.

4



Jakmile je mazlíček konečně spokojen, přesuňte misku do dávkovače s víkem v otevřené poloze.

5



Nyní můžete zahájit výcvikový proces, který zajistí, že váš mazlíček bude spokojen s pohybem víka v každé fázi. Viz strana 9

i



Sledujte, jak se váš mazlíček blíží k dávkovači. Pokud je vždy v určitém směru, nebojte se změnit polohu dávkovače, abyste mu pomohli.

Trénujte několik mazlíčků

Při výcviku více domácích mazlíčků do dávkovače budou mít přístup ke svému krmení navzájem, až do pozdějších fází výcviku. Během této doby můžete i nadále monitorovat a řídit příjem jídla domácího mazlíčka.



Doporučujeme, aby každý mazlíček měl svůj vlastní dávkovač. To umožňuje správné ovládání jednotlivých diet.



Umístěte dávkovače tak, aby každý mazlíček dokázal rozlišit, který dávkovač je jeho. Použijte různě barevné misky.



Před zahájením režimu výcviku se ujistěte, že jsou všichni domácí mazlíčci zvyklí na krmení z dávkovače v otevřené poloze.



Poznámka: V této chvíli se mohou domácí mazlíčci krmit ze všech dávkovačů.



Když začnete používat režim výcviku, nezapomeňte se přesunout do další fáze, jakmile jsou všichni domácí mazlíčci zvyklí na pohyb víka.



Během režimu výcviku se každý mazlíček dozví, který z dávkovačů je jeho, protože jen ten jeho se mu otevře.

Kam umístit dávkovač



Dávkovač je určen pouze pro užívání uvnitř.



Aby nedošlo k poškození dávkovače a vašemu ublížení na zdraví, neumíst'ujte dávkovač na frekventovaná místa, kde často chodíte.



Umístění v blízkosti kovových / elektrických spotřebičů obvykle není problém. Pokud dojde k nespolehlivému fungování, může být vyžadováno přesunutí dávkovače dále od spotřebičů.





Neumíst'ujte dávkovač do ledničky a nedávejte ledové balíčky pod dávkovač.


Odložení zavření víka

Pokud máte pocit, že váš mazlíček je nervózní ze zavření víka po odchodu z dávkovače nebo pokud máte chamtivého mazlíčka, který se pokouší najít si cestu k nějakému krmivu navíc, můžete prodloužit nebo zkrátit dobu, po které se víko zavře, jakmile se mazlíček dokrmí s vystoupí z dávkovače.


Posuvník zpoždění lze nalézt na spodní straně dávkovače.

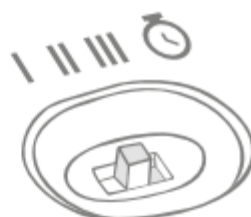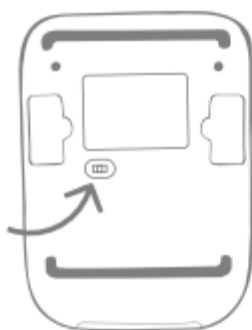

Ve výchozím nastavení je posuvník nastaven na střední nastavení (II) pro standardní čas zpoždění.

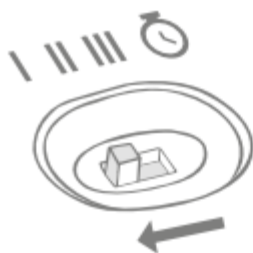

Pokud jeden mazlíček krade druhému mazlíčkovi krmení po dokončeném stravování, nastavte posuvník na (I) pro kratší prodlevu, než se víko zavře.

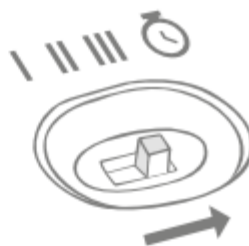

Pokud váš mazlíček vypadá po krmení nervózně, posuňte jezdec do polohy (III) a nastavte tak delší prodlevu, než se víko zavře.

Čištění

Aby váš dávkovač krmiva Microchip SureFeed spolehlivě fungoval je důležité ho udržovat v čistotě. Nepokládejte celý dávkovač do vody nebo do myčky nádobí.



Dávkovač by měl být otřen vlhkou utěrkou nebo utěrkami pro čištění domácnosti. Ujistěte se, že čtyři černé tečky na obrubě jsou udržovány čisté, aby zajistily spolehlivý provoz.

Jak odstranit víko pro čištění



i Posuňte jezdec do odemčené polohy a stiskněte tlačítko na zadní straně.




ii Otočte dávkovač tak, aby zadní část směřovala k vám a vytáhněte víko.



iii Víko umyjte rukou. Neumíst'ujte jej do myčky nádobí.



iv Po vyčištění víko vložte zpět ve vodorovné poloze.

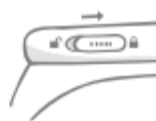

v Posuňte jezdec zpět do uzamknuté polohy a stisknutím tlačítka zavřete dávkovač.



Nesprávné vložení víka



Správné vložení víka

Řešení problémů

Dávkovač nefunguje

- Ujistěte se, že čidla uvnitř obruče jsou čistá - viz strana 15.
- Namontujte nové, kvalitní 1,5V alkalické baterie typu C. Ujistěte se, že jsou všechny správně vložené. Podrobné informace naleznete na straně 7.
- Přesuňte dávkovač od kovových nebo elektrických spotřebičů.
- Znovu naučte svého mazlíčka pomocí tlačítka Přidat mazlíčka - viz strana 8.
- Resetujte dávkovač na tovární nastavení, podržte stisknuté tlačítko Přidat mazlíčka na 10 sekund (dokud se nezačne střídát červená a zelená a víko se nezačne otevírat a zavírat). Potom znovu naučte své mazlíčky na dávkovač.
- Zkontrolujte prosím u svého veterinárního lékaře, že mikročip vašeho mazlíčka funguje a že je umístěn na normálním místě. Není-li žádný mikročip, nebo je značně těžko čitelný, může být namísto toho použit dodaný čip SureFlap.

Můj mazlíček není s dávkovačem spokojený

- Opakujte tréninkový proces
- Pokud můžete směr dávkovače změnit tak, aby se váš mazlíček cítil pohodlněji, udělejte to.
- Pokud je váš mazlíček nervozní z časového zpoždění zavírání víka po dokončení krmení, můžete prodloužit dobu potřebnou k uzavření víka. Změňte dobu otevírání na III.

Ostatní mazlíčci kradou krmivo

- Pokud se chamtiví domácí mazlíčci pokouší ukrást jídlo z otevřeného dávkovače, zkuste zkrátit dobu, po kterou se víko zavírá po dokončení krmení. Změňte dobu otevírání na I.

Víko dávkovače se nezavírá

- To je pravděpodobně způsobeno tím, že se pod úkrytem nebo v mechanismu zachytily zbytky krmiva. Ačkoli to může zastavit víko z utěsnění na misku, měl by i nadále dávkovač zabraňovat nekontrolovanému přístupu k jídlu ve všech extrémních případech. Aby bylo zajištěno správné zavření víka, je důležité, abyste pokaždé když vyměníte krmivo, vyčistili zbytky krmiva z dávkovače.

Více dávkovačů

- Pokud zjistíte, že vaši domácí mazlíčci jsou zmateni tím, který dávkovač je jejich, zkuste použít jinou barevnou misku.
- V režimu výcviku se mohou domácí mazlíčci krmit ze všech dostupných dávkovačů.

Stále potřebujete pomoci ?

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.elektro-objky.cz